

LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

BZ44-E5LED3K - BZ46-E5LED3K - BZ48-E5LED3K

CLASSE I

IP 65



LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.

*A instalação deve ser realizada por um profissional qualificado.

*Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.


*Não utilizar o produto sem a conexão do cabo terra.

*Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a da luminária.


*Não acompanha buchas e parafusos.

Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.


COMPOSIÇÃO:

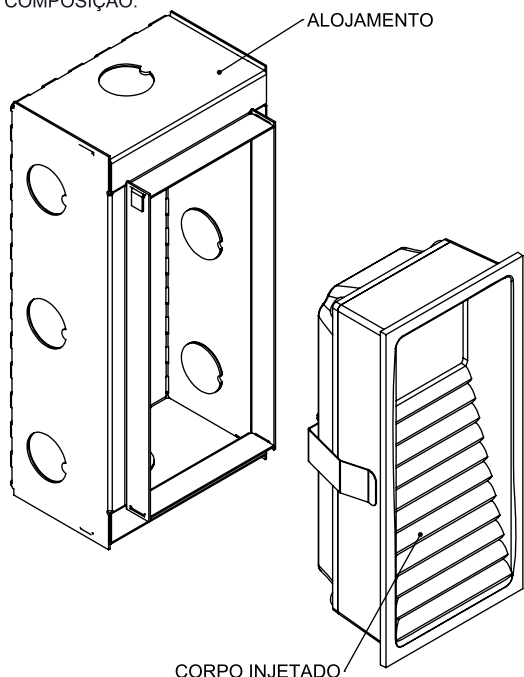



Furação para entrada dos cabos de alimentação

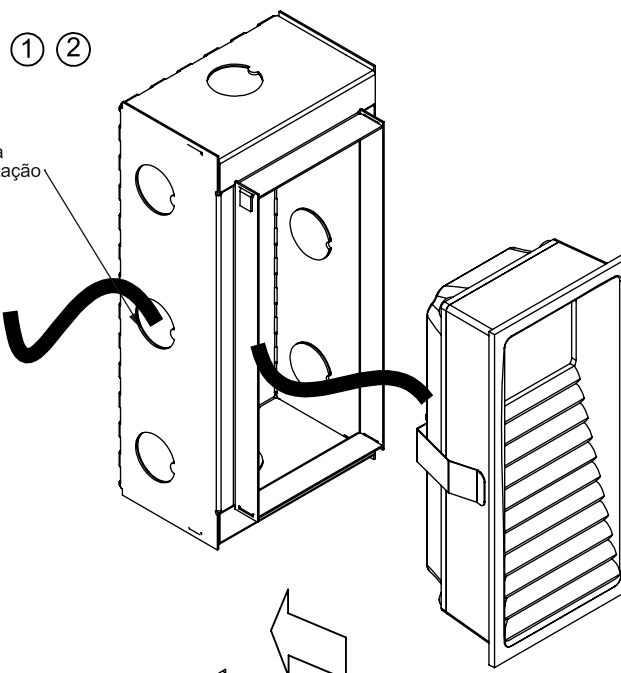

3

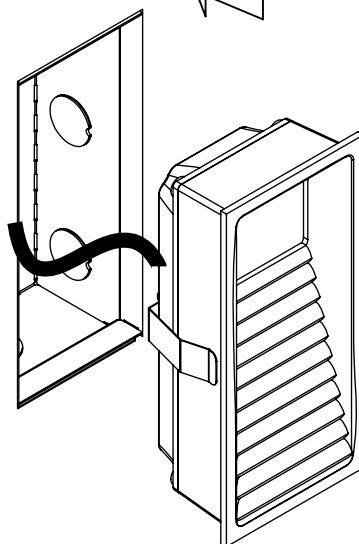


4

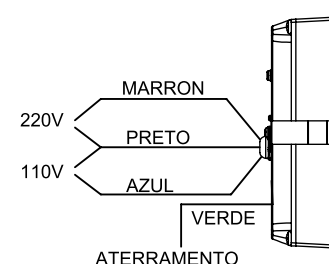

1 - Para instalação em paredes de alvenaria, chumbe o alojamento com argamassa. Os cabos de alimentação devem entrar pela furação lateral.
2 - Faça a conexão dos cabos de alimentação com os cabos da luminária. Atenção para a conexão dos cabos, para 127V utilize os cabos azul e preto, para 220V utilize os cabos preto e marrom. Isole o cabo não utilizado.
3- insira o corpo da luminária no alojamento até que a máscara encoste na superfície da parede.

4 - Para instalação em paredes ocas, recorte o nicho com o tamanho indicado na tabela. Faça a conexão dos cabos de alimentação com os cabos da luminária.
5 - Insira a luminária no nicho até que a máscara encoste na superfície da parede.

PRODUTO RECOMENDADO PARA ÁREAS EXTERNAS, PARA LIMPEZA UTILIZE PANO ÚMIDO OU DETERGENTE NEUTRO.

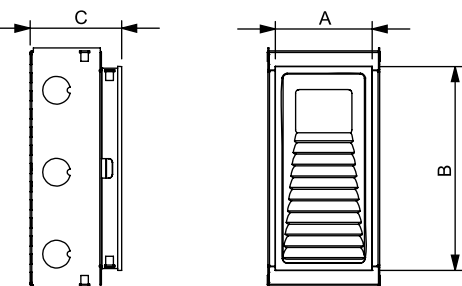

Código	A	B	C	Nicho
BZ44-E5LED3K	75	160	75*	67 x 152**
BZ46-E5LED3K	75	160	75*	67 x 152**
BZ48-E5LED3K	75	160	75*	67 x 152**

* Com alojamento para alvenaria.

** Para instalação em paredes ocas.