

LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

EF41-E - EF42-E - EF43-E


CLASSE I	IP 20	
TEMPERATURA AMBIENTE:	-0°C ATÉ 50°C	

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.


- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a luminária.
- *Não acompanha buchas e parafusos.

Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.



COMPOSIÇÃO:

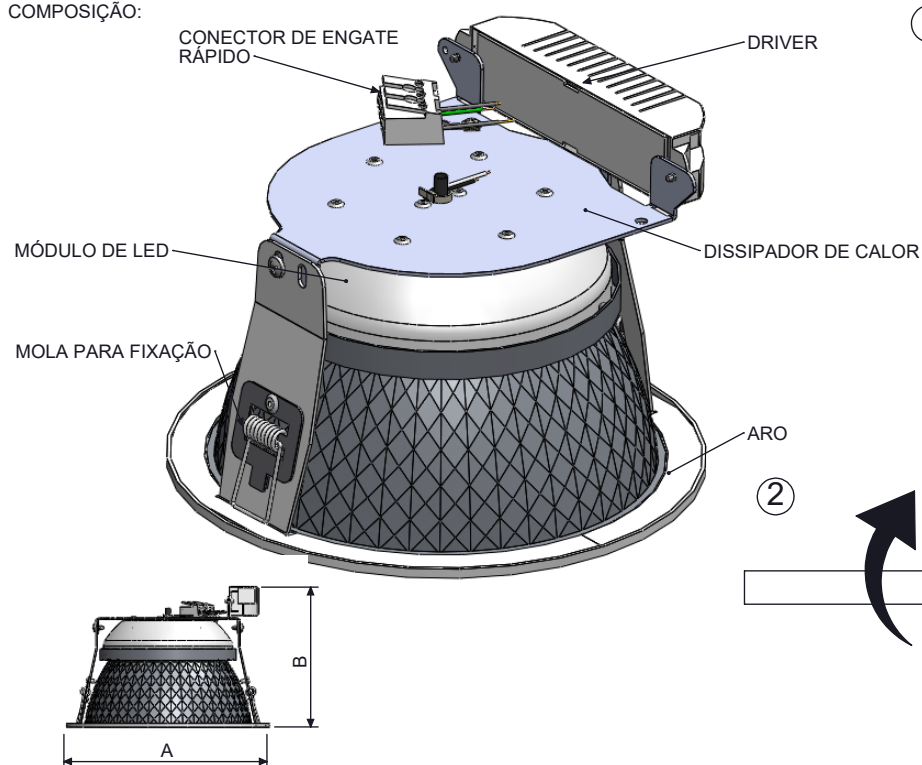

①

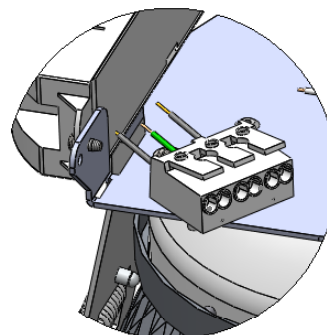

Decape do cabo de alimentação

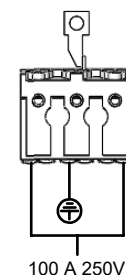

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

1 - Faça a conexão da luminária com a rede elétrica. Conecte os cabos da rede elétrica ao conector de engate rápido.

2 - Insira a luminária no nicho (ver tabela), levantando as molas laterais simultaneamente. Insira primeiro o driver, girando a luminária.

3 - Importante!
Deve ser retirado qualquer tipo de manta ou isolamento que possa ficar sobre luminária. O dissipador deve estar totalmente descoberto para que funcione corretamente.


ATENÇÃO:
ESTE PRODUTO NÃO É RECOMENDADO PARA ÁREAS EXTERNAS!
PARA LIMPEZA UTILIZE PANO ÚMIDO OU DETERGENTE NEUTRO.

②



③

MANTA / ISOLAMENTO DEVEM SER RECORTADOS. NÃO DEIXAR SOBRE A LUMINÁRIA

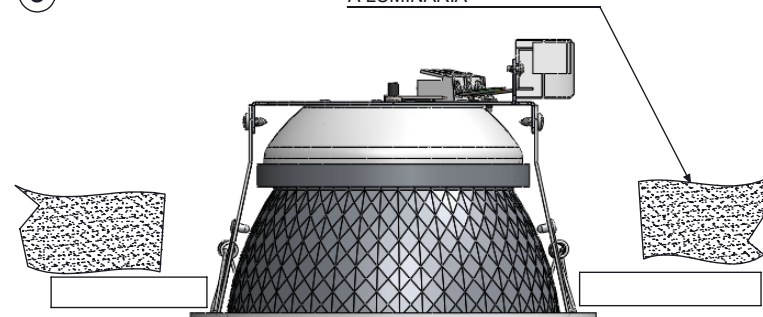

Código	A	B	Nicho
EF41-E	Ø215	145	Ø190
EF41-E8000	Ø215	165	Ø190
EF42-E	Ø215	145	Ø190
EF42-E8000	Ø215	165	Ø190
EF43-E	Ø215	145	Ø190
EF43-E8000	Ø215	165	Ø190