

# LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

BZ38-E1LED3K, BZ39-E1LED3K, BZ40-E1LED3K,  
BZ41-E1LED3K, BZ42-E1LED3K, BZ43-E1LED3K.

CLASSE I

IP 20



## LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.




\*Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.

\*Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.

\*Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a da luminária.


\*Observe a potência máxima permitida para a luminária.

### COMPOSIÇÃO:

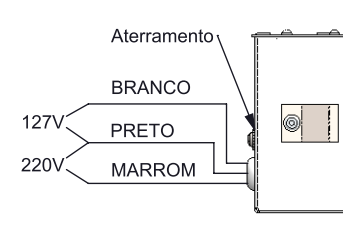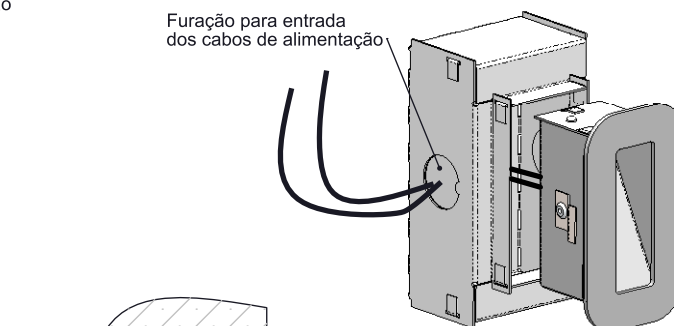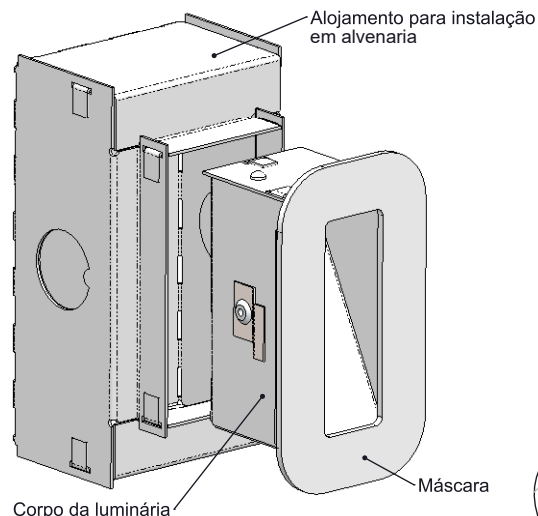

① ②


- 1 - Para instalação em paredes de alvenaria, chumbe o alojamento com argamassa. Os cabos de alimentação devem entrar pela furação lateral.
- 2 - Faça a conexão dos cabos de alimentação com os cabos da luminária. Atenção para a conexão dos cabos, para 127V utilize os cabos branco e preto, para 220V utilize os cabos preto e marrom. Isole o cabo não utilizado.
- 3- insira o corpo da luminária no alojamento até que a máscara encoste na superfície da parede.

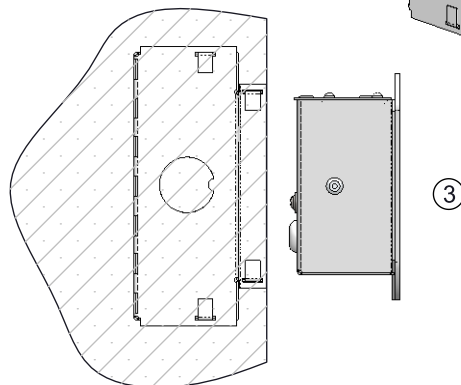


③

- 4 - Para instalação em paredes ocas, recorte o nicho com o tamanho indicado na tabela. Faça a conexão dos cabos de alimentação com os cabos da luminária.
- 5 - Insira a luminária no nicho até que a máscara encoste na superfície da parede.


**ESTE PRODUTO NÃO É RECOMENDADO PARA ÁREAS EXTERNAS! PARA LIMPEZA UTILIZE PANO ÚMIDO OU DETERGENTE NEUTRO.**

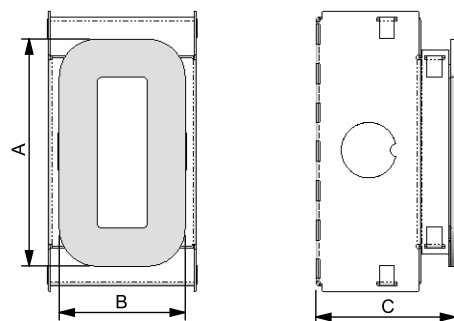

Código	A	B	C	Nicho
BZ38-E1LED3K	50	90	60	40x75
BZ39-E1LED3K	50	180	60	40x165
BZ40-E1LED3K	50	90	60	40x75
BZ41-E1LED3K	50	180	60	40x165
BZ42-E1LED3K	50	90	60	40x75
BZ43-E1LED3K	50	180	60	40x165

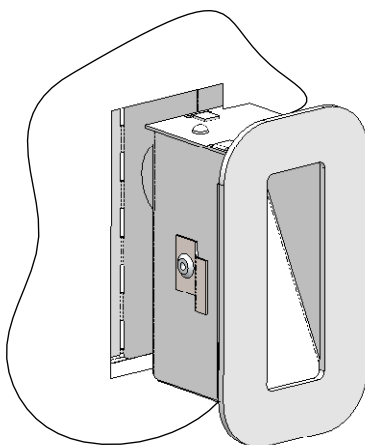

④



⑤