

# LUMICENTER

## L I G H T I N G

www.lumicenter.com

### INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

BZ45-E5LED3K - BZ47-E5LED3K - BZ49-E5LED3K

CLASSE I

IP 65



LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.

\*A instalação deve ser realizada por um profissional qualificado.

\*Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.



\*Não utilizar o produto sem a conexão do cabo terra.

\*Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a da luminária.

\*Não acompanha buchas e parafusos.

Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.

#### COMPOSIÇÃO:

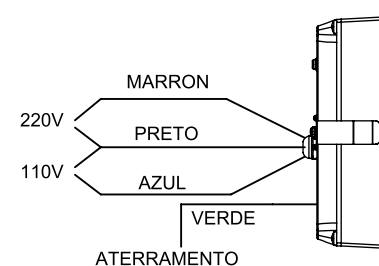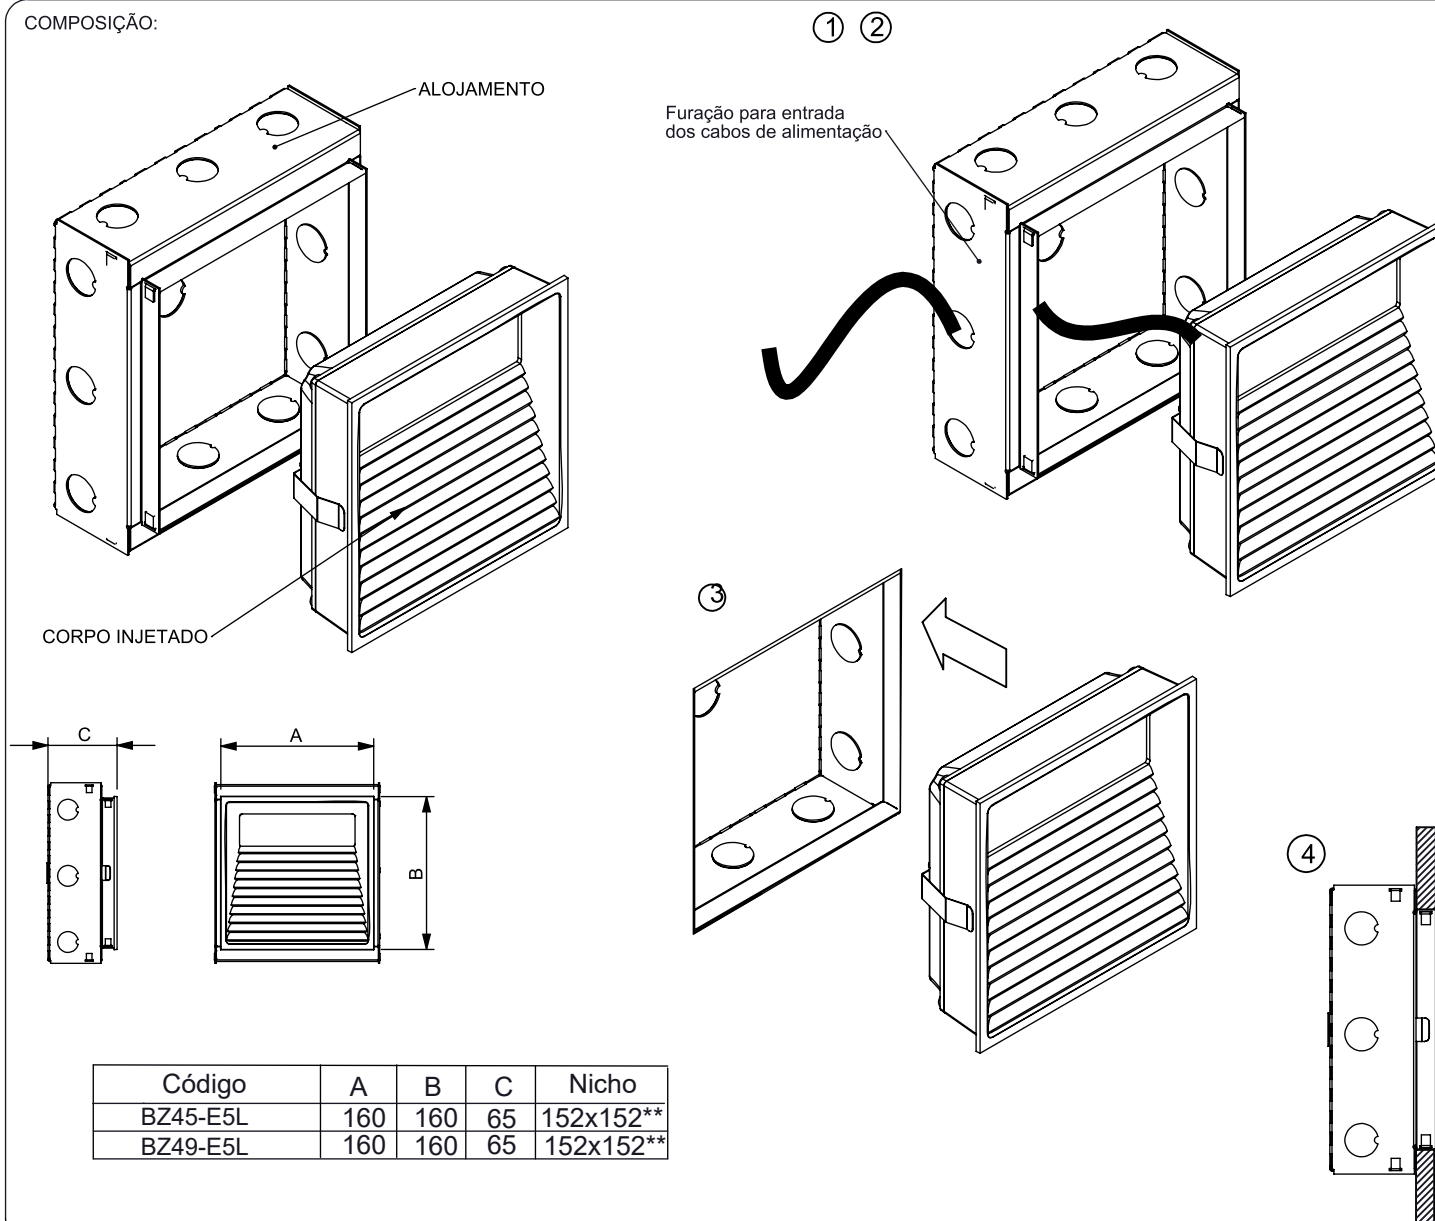

- 1 - Para instalação em paredes de alvenaria, chumbe o alojamento com argamassa. Os cabos de alimentação devem entrar pela furação lateral.
- 2 - Faça a conexão dos cabos de alimentação com os cabos da luminária. Atenção para a conexão dos cabos, para 127V utilize os cabos azul e preto, para 220V utilize os cabos preto e marrom. Isole o cabo não utilizado.
- 3- insira o corpo da luminária no alojamento até que a máscara encoste na superfície da parede.

- 4 - Para instalação em paredes ocas, recorte o nicho com o tamanho indicado na tabela. Faça a conexão dos cabos de alimentação com os cabos da luminária.
- 5 - Insira a luminária no nicho até que a máscara encoste na superfície da parede.

PRODUTO RECOMENDADO PARA ÁREAS EXTERNAS, PARA LIMPEZA UTILIZE PANO ÚMIDO OU DETERGENTE NEUTRO.