


LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

BZ51


CLASSE I	IP 65	
TEMPERATURA AMBIENTE:		0°C ATÉ 50°C

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.


- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a luminária.
- *Não acompanha buchas e parafusos.

Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.


COMPOSIÇÃO:

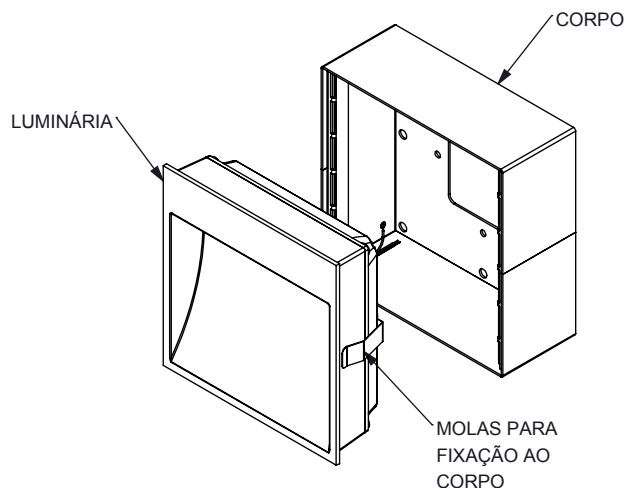




1- Desencaixe as duas peças empurrando a Luminária pelo rasgo trazeiro do Corpo.

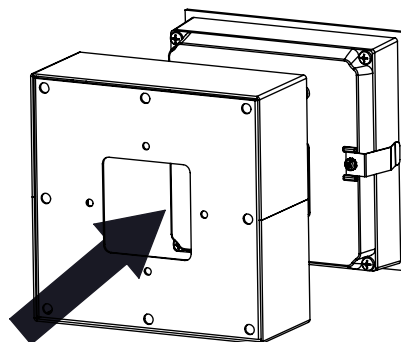

2- Fixe o Corpo à superfície escolhida utilizando parafusos auto atarraxante 4,2 a 5,5, ou à caixa de passagem 4x2" ou 4x4".

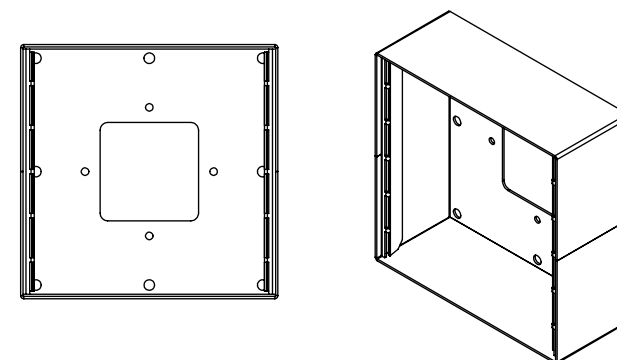

3- Faça a conexão dos cabos de alimentação com os cabos da luminária. Atenção para a conexão dos cabos, para 127V utilize os cabos azul e preto, para 220V utilize os cabos preto e marrom. Isole o cabo não utilizado. Insira a Luminária ao Corpo até que a máscara encoste na superfície da parede.

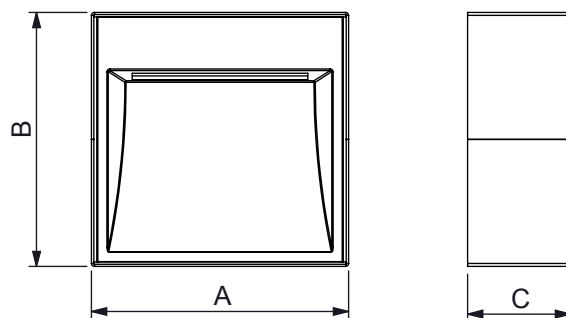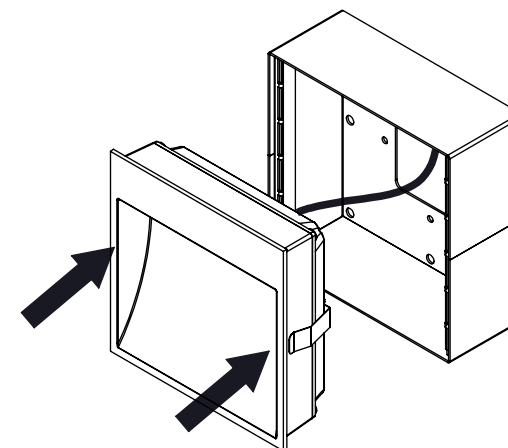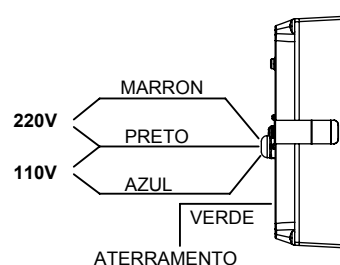

Código	A	B	C
BZ51-S5LED3KBC	170	166	68
BZ51-S5LED3KPT	170	166	68
BZ51-S5LED3KCN	170	166	68
BZ51-S5LED3KCZ	170	166	68