

LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

LAC04-E / LAC05-E / LHT04-E / LHT05-E
LAA09-E / LAA10-E


CLASSE I	IP 20	⚡
TEMPERATURA AMBIENTE:		0°C ATÉ 50°C

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.



- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a luminária.
- *Não acompanha buchas e parafusos.

Garantia de 3 anos contra defeito de fabricação.


COMPOSIÇÃO:

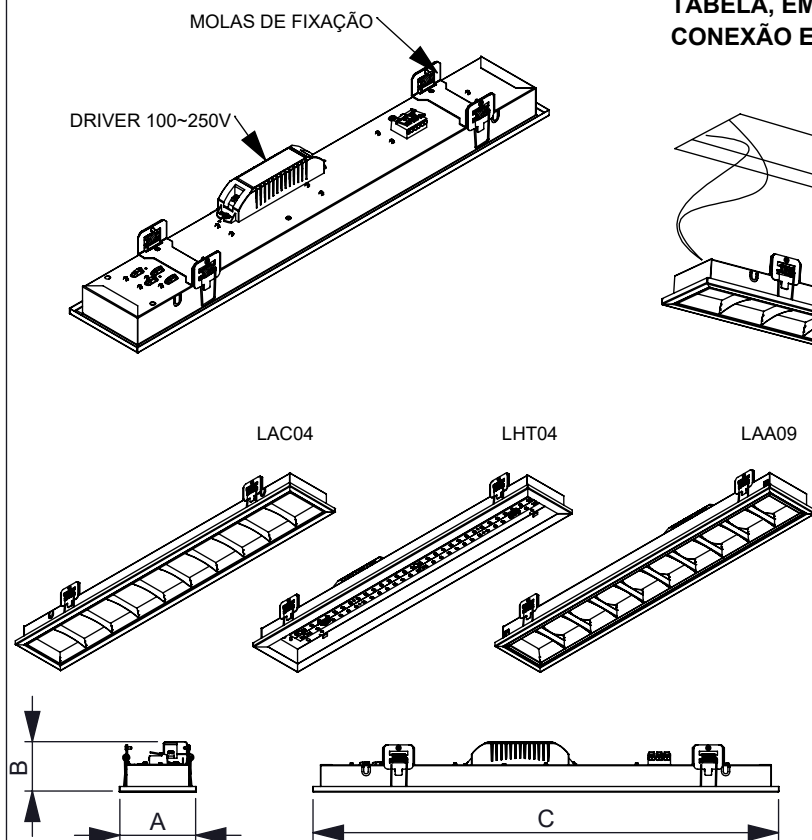


1. RECORTE O NICHU CONFORME MEDIDAS ESPECIFICADAS NA TABELA, EM SEGUIDA COM O DISJUNTOR DESLIGADO, FAÇA A CONEXÃO ELÉTRICA DA LUMINÁRIA.

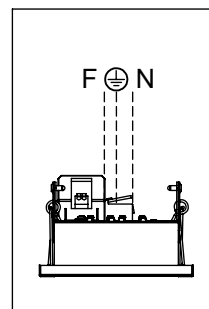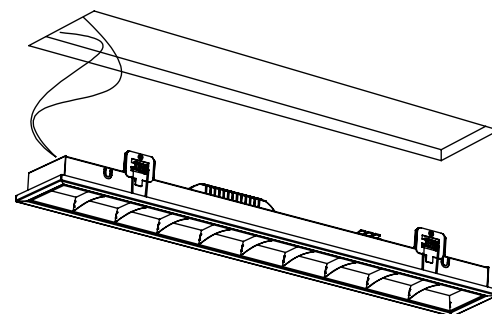


2. PARA FINALIZAR A INSTALAÇÃO ROTACIONE AS MOLAS DE FIXAÇÃO E POSICIONE A LUMINÁRIA NO NICHU.

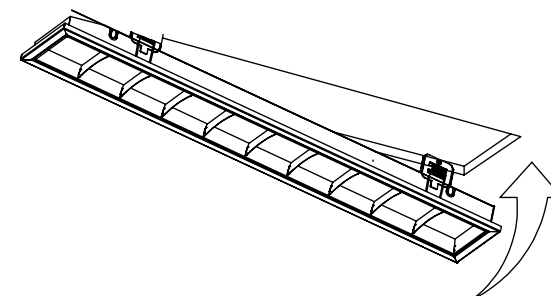

3. EM CASO DE DESINSTALAÇÃO, PUXE CUIDADOSAMENTE PELAS LATERAIS DA LUMINÁRIA.

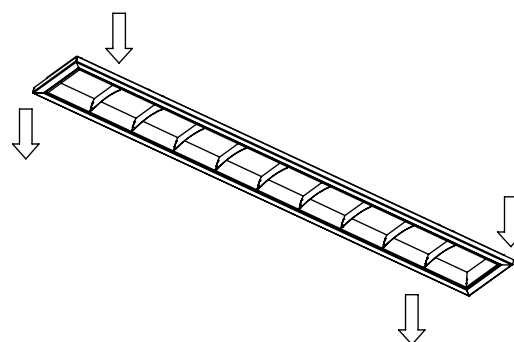

****EM INSTALAÇÕES EM FORROS MODULARES, APOIAR A LUMINÁRIA DIRETAMENTE SOBRE O PERFIL DO TIPO "T" INVERTIDO.**

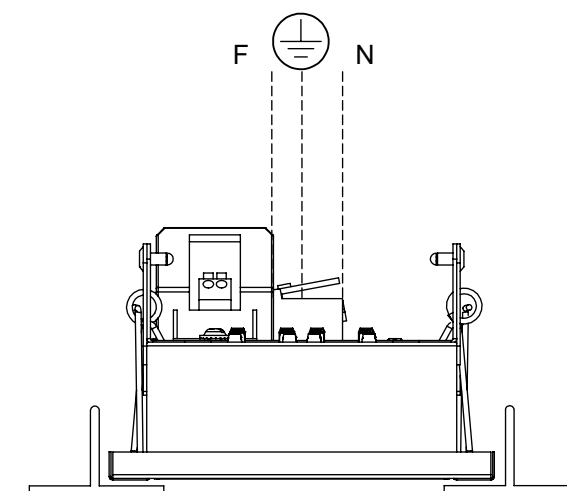

Código	A	B	C	Nicho
EAC04-E	100	67	617	88X602
EAC05-E	100	67	1243	88X1229
EHT04-E	100	67	617	88X602
EHT05-E	100	67	1243	88X1229
EAA09-E	100	67	617	88X602
EAA10-E	100	67	1243	88X1229