


# LUMICENTER

## L I G H T I N G

www.lumicenter.com

### INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

LHT07 / EHT07

CLASSE I	IP 20	
TEMPERATURA AMBIENTE:		0°C ATÉ 50°C


**LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.**

- \*Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- \*Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- \*Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a luminária.
- \*Não acompanha buchas e parafusos.

**LHT - Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.**  
**EHT - Garantia de 3 anos contra defeito de fabricação.**



#### COMPOSIÇÃO:

CONECTOR DE ENGATE  
RÁPIDO

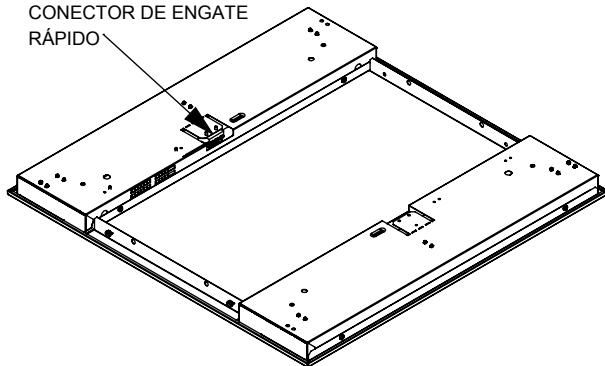


DIFUSOR

DIFUSOR

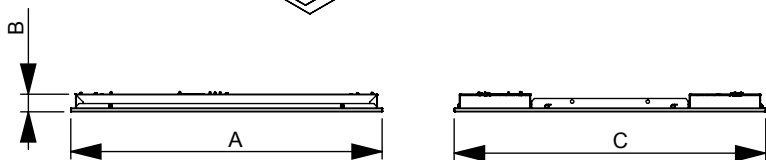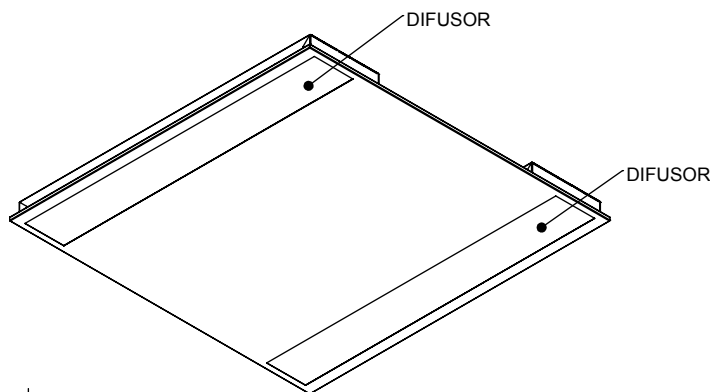

Código	A	B	C	F. Modular
LHT07	617	34	617	625x625
EHT07	617	34	617	625x625

#### 01 Realize as conexões elétricas no conector de engate rápido.

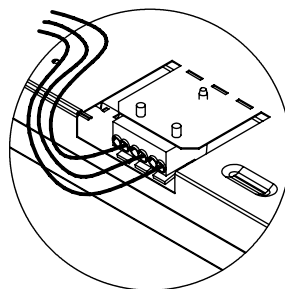

#### 02 Ajuste o perfil "T" para que a distância interna seja de 625mm (conforme ilustração abaixo). Passe a luminária pelo nicho e apoie a mesma sobre os perfis do forro modular.



#### Atenção

- Esta luminária foi desenvolvida para instalação em forros do tipo "T" invertido de 25mm.
- ESTE PRODUTO NÃO É RECOMENDADO PARA AREAS EXTERNAS!
- PARA LIMPEZA UTILIZE PANO ÚMIDO OU DETERGENTE NEUTRO.