


LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

LHT41-E / EHT41-E / LHT42-E / EHT42-E


CLASSE I	IP 20	
TEMPERATURA AMBIENTE:		0°C ATÉ 50°C

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.

- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a luminária.
- *Não acompanha buchas e parafusos.


LHT - Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.
EHT - Garantia de 3 anos contra defeito de fabricação.

COMPOSIÇÃO:

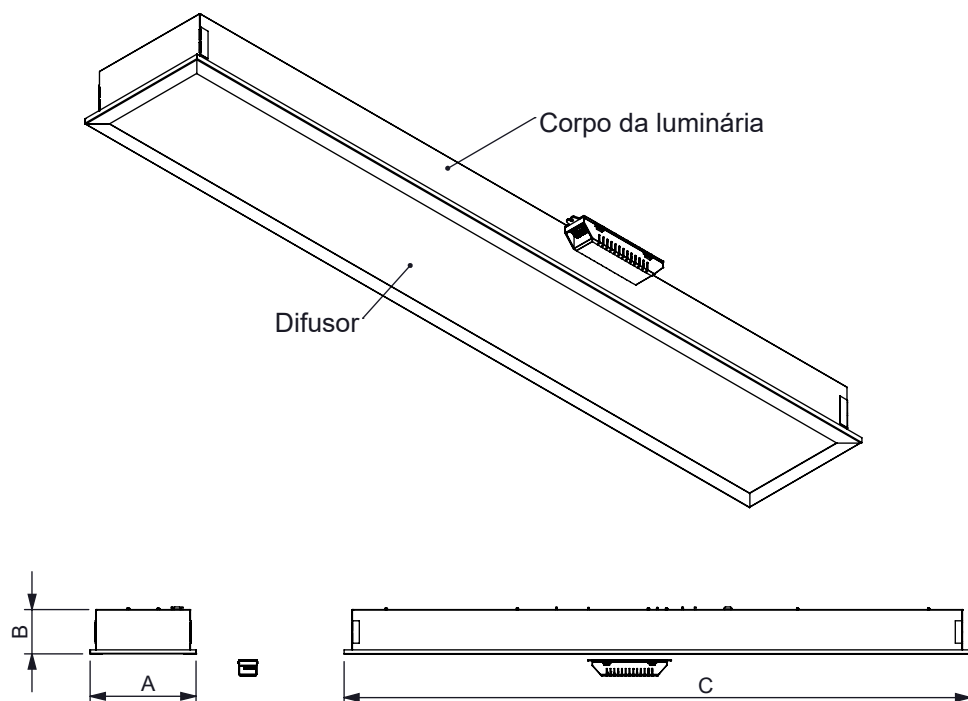


Código	A	B	C	Nicho
LHT41-E	210	90	617	195x600
EHT41-E	210	90	617	195x600
LHT42-E	210	90	1243	195x1226
EHT42-E	210	90	1243	195x1226

1

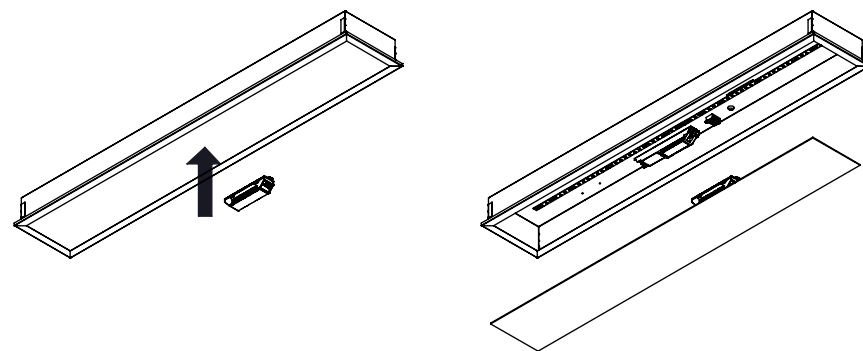

2

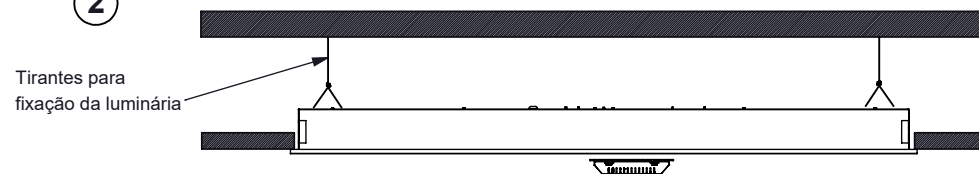

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

1 - Retire o difusor da luminária empurrando um dos lados para dentro e desencaixando o outro lado;

- Faça a conexão do driver (100 a 250V) com a rede elétrica;

2 - Para forro de gesso, madeira ou pvc, recorte o nicho de acordo com a tabela, insira o corpo da luminária até que sua aba encoste no forro e utilize 4 tirantes (arames) para fixá-la à laje. Faça a torção destes arames até que a moldura fique completamente fixa ao forro.

* Para forros modulares (625x625mm), insira a luminária no forro e acomode-a sobre os perfis.