

LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

EAC04-E / EAC05-E / EHT04-E / EHT05-E
EAA09-E / EAA10-E


CLASSE I	IP 20	⚡
TEMPERATURA AMBIENTE:		0°C ATÉ 50°C

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.



- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a luminária.
- *Não acompanha buchas e parafusos.

Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.


COMPOSIÇÃO:

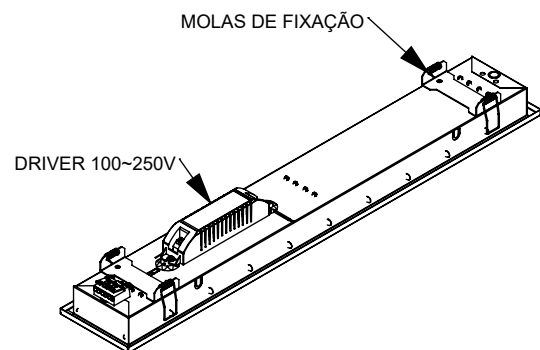

1. RECORTE O NICHU CONFORME MEDIDAS ESPECIFICADAS NA TABELA, EM SEGUIDA COM O DISJUNTOR DESLIGADO, FAÇA A CONEXÃO ELÉTRICA DA LUMINÁRIA.

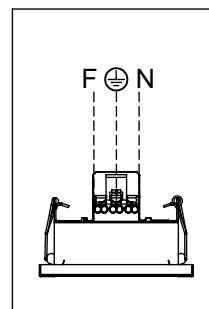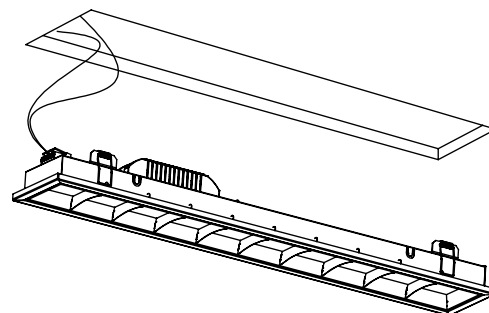




2. PARA FINALIZAR A INSTALAÇÃO ROTACIONE AS MOLAS DE FIXAÇÃO E POSICIONE A LUMINÁRIA NO NICHU.

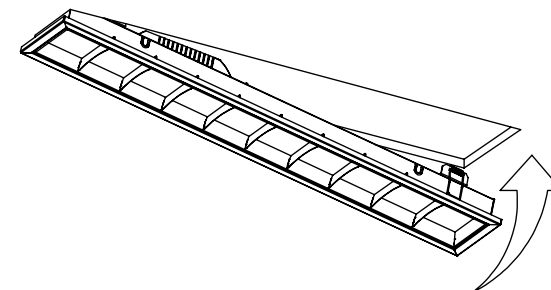


LAC04

LHT04




LAA09

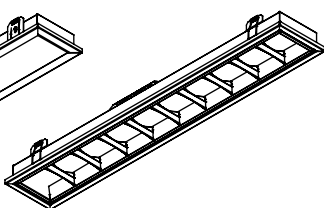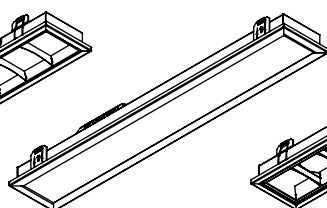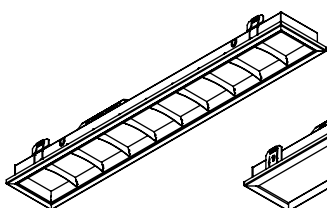

3. EM CASO DE DESINSTALAÇÃO, PUXE CUIDADOSAMENTE PELAS LATERAIS DA LUMINÁRIA.

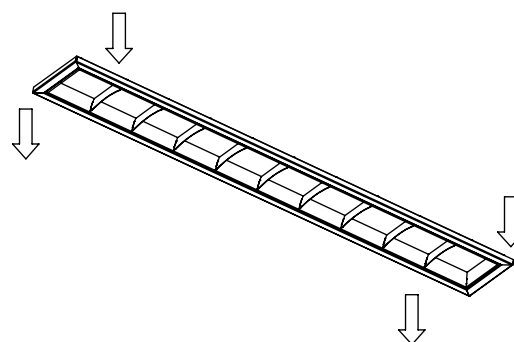

****EM INSTALAÇÕES EM FORROS MODULARES, APOIAR A LUMINÁRIA DIRETAMENTE SOBRE O PERFIL DO TIPO "T" INVERTIDO.**

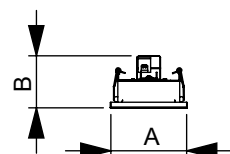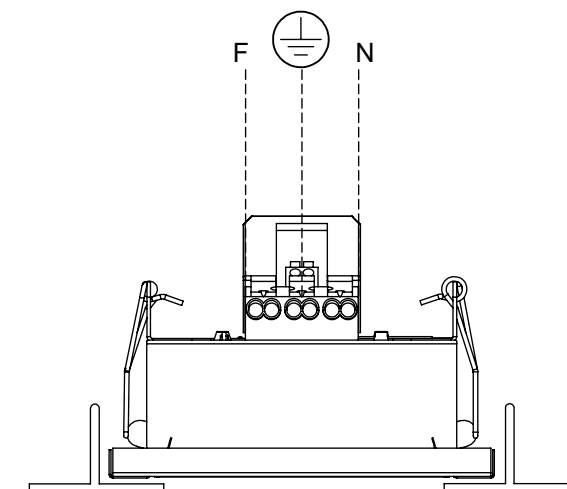

Código	Dimensões mm			Nicho mm	
	A	B	C	largura	compr.
EAC04-E	100	67	617	88	602
EAC05-E	101	97	1165		
EHT04-E	101	97	606		
EHT05-E	100	67	1243	88	1229
EAA09-E	100	67	617	88	602
EAA10-E	100	67	1243	88	1229