

LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:






LHT44-E / LHT45-E

CLASSE I	IP 20	
TEMPERATURA AMBIENTE:		0°C ATÉ 50°C

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.

- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a luminária.
- *Não acompanha buchas e parafusos.

COMPOSIÇÃO:

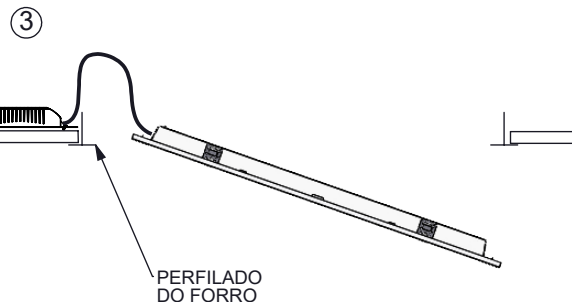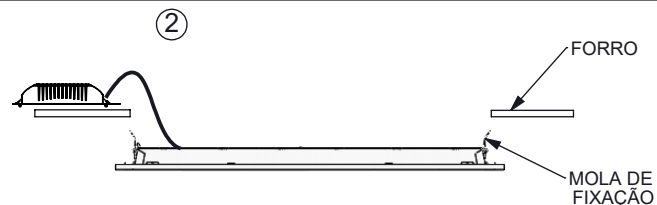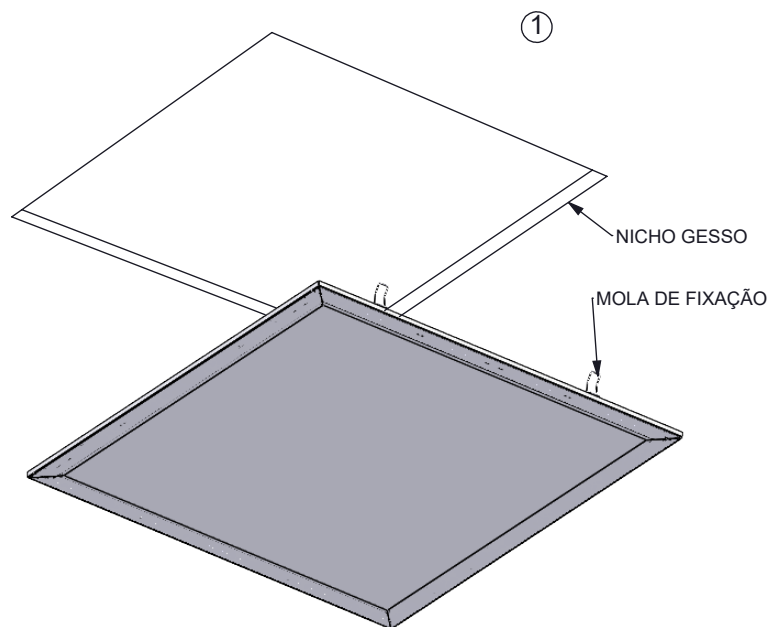

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

1 - Para instalação em forros de gesso, madeira ou PVC, deve ser realizado o recorte do nicho conforme tabela abaixo.

2 - Faça a conexão elétrica da luminária e apoie o driver sobre o forro.

Levante as molas de fixação e encaixe a luminária no forro.

3 - Para instalação em forros modulares 625x625mm, com perfil T de 25mm basta fazer a conexão da luminária com a rede elétrica e apoiar o driver sobre o forro.

Apoie a luminária sobre os perfis do forro.

ATENÇÃO:
ESTE PRODUTO NÃO É RECOMENDADO
PARA ÁREAS EXTERNAS!
PARA LIMPEZA UTILIZE PANO ÚMIDO
OU DETERGENTE NEUTRO.

Código	A	B	C	Modulação	Nicho
LHT44-E	617	36	617	625x625	580x580
LHT45-E	300	35	300	-	280x280