

LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

LHT27-S/ LHT28-S


CLASSE I	IP 66	⚡
TEMPERATURA AMBIENTE:		-20°C ATÉ 40°C

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.

- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a luminária.
- *Não acompanha buchas e parafusos.


Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.

COMPOSIÇÃO:

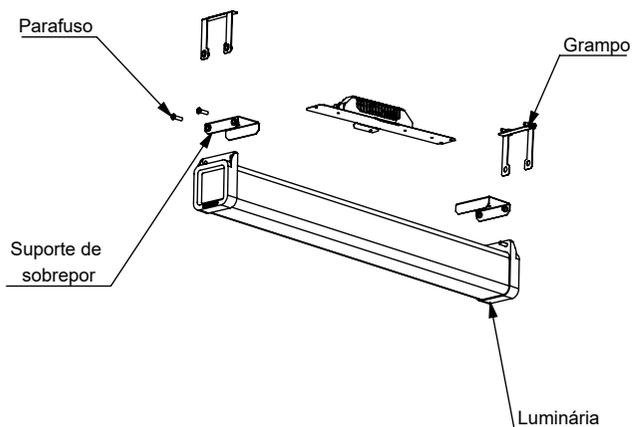


Instalação em perfilado: Suporte sobrepor

1A- Desparafuse e retire o suporte de sobrepor, fixe o parafuso através do oblongo do suporte e parafuse o conjunto novamente na luminária.

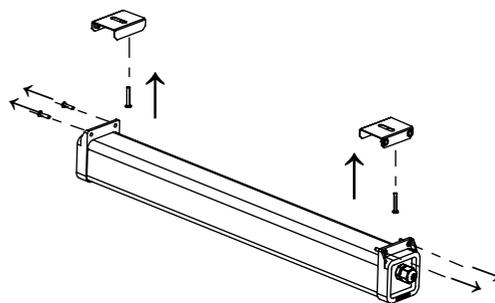


2A- Aproxime a luminária do perfilado, passe os parafusos do suporte através do furo do perfil metálico e os trave com porcas.

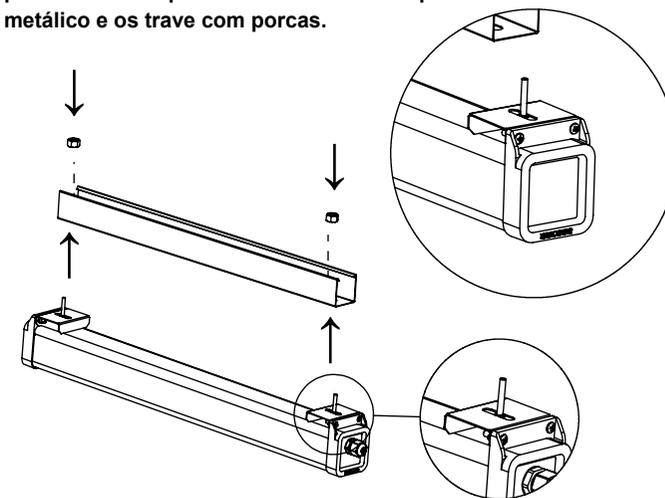



NÃO ACOMPANHA PARAFUSOS E PORCAS PARA INSTALAÇÃO DO SUPORTE NO PERFILADO.

Instalação em perfilado: Grampo

1B- Desparafuse e retire o suporte de sobrepor.

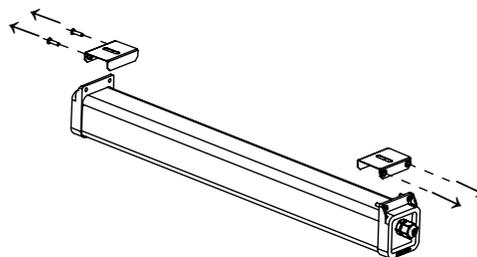

2B- Coloque o grampo por cima do perfilado e o parafuse na tampa da luminária.

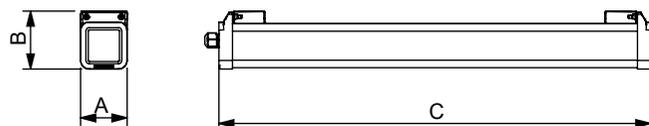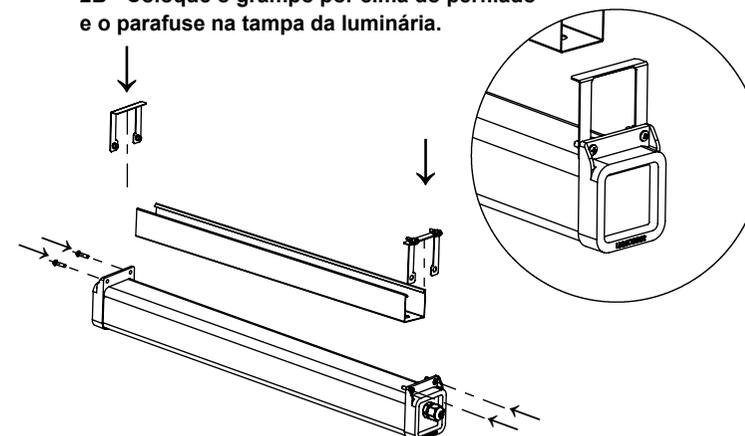

Código	A	B	C
LHT27-S	62	76,5	573
LHT28-S	62	76,5	1128

LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

XXXX / XXXX

CLASSE I	IP 66	
TEMPERATURA AMBIENTE:		-20°C ATÉ 40°C

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.


- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a luminária.
- *Não acompanha buchas e parafusos.

Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.


COMPOSIÇÃO:

Instalação em perfilado: Gancho ASG

1C- Desparafuse e retire o suporte de sobrepor, fixe o parafuso e a porca através do oblongo do suporte no Gancho ASG e parafuse o conjunto novamente na luminária.

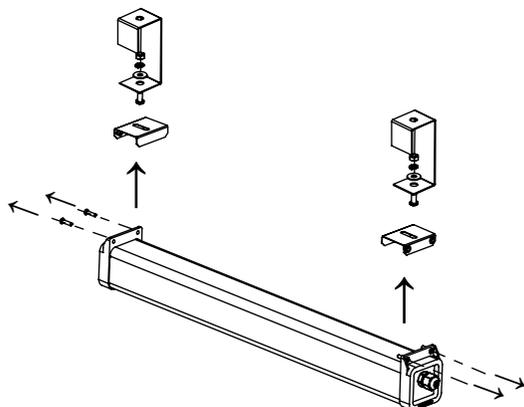

2C- Com o gancho fixado no suporte, encaixe os ganchos por cima da luminária.

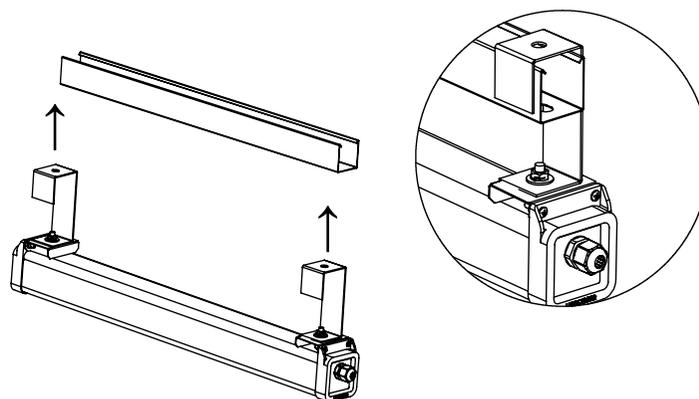

LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

LHT27-S/ LHT28-S


CLASSE I	IP 66	⚡
TEMPERATURA AMBIENTE:		-20°C ATÉ 40°C

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.

- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a luminária.
- *Não acompanha buchas e parafusos.

Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.

COMPOSIÇÃO:

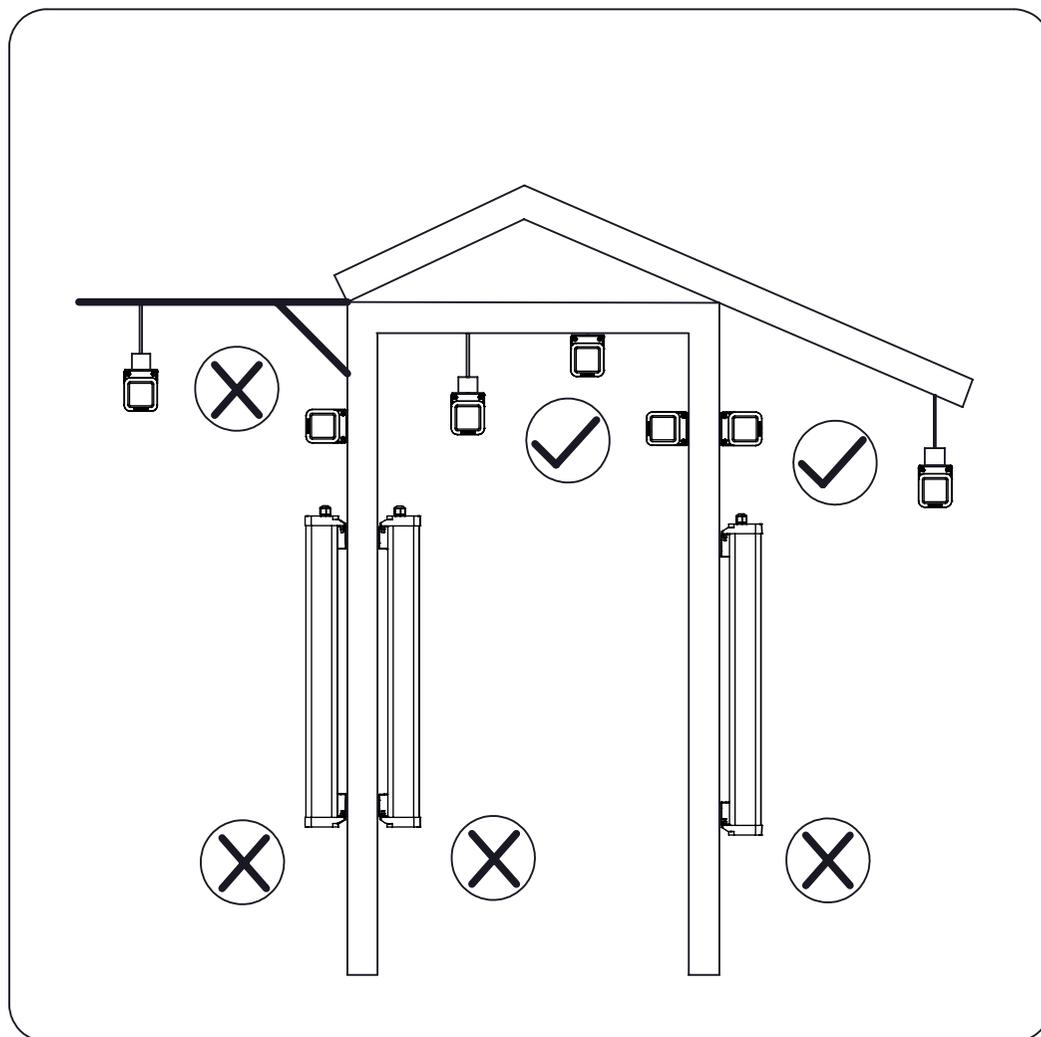

IMPORTANTE:

- EM HIPÓTESE ALGUMA DEVEM SER FEITAS FURAÇÕES EXTRAS AO CORPO DA LUMINÁRIA.
- UTILIZE O CABO MACHO QUE ACOMPANHA A LUMINÁRIA.
- INSTALAR A LUMINÁRIA APENAS NA POSIÇÃO HORIZONTAL.
- NÃO INSTALAR A LUMINÁRIA EM AMBIENTE ABERTO.



- PERMITIDO A INSTALAÇÃO



- NÃO PERMITIDO A INSTALAÇÃO