

LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

LEX50

CLASSE I	IP66	
TEMPERATURA AMBIENTE:		-20°C ATÉ 50°C


LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.

- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com reator e lâmpada.
- *Observe a potência máxima permitida para a lâmpada.
- *Não acompanha buchas e parafusos.


Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.

COMPOSIÇÃO:


- ① Encaixe a luminária na haste ou poste e aperte as porcas das abraçadeiras

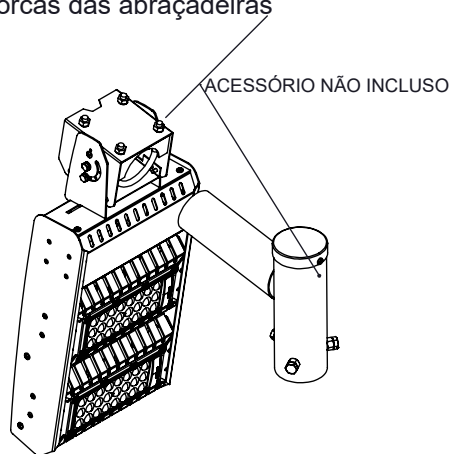

- ② Faça a ligação dos fios das entre o poste e a luminária com conector IP65 (NÃO INCLUSO)

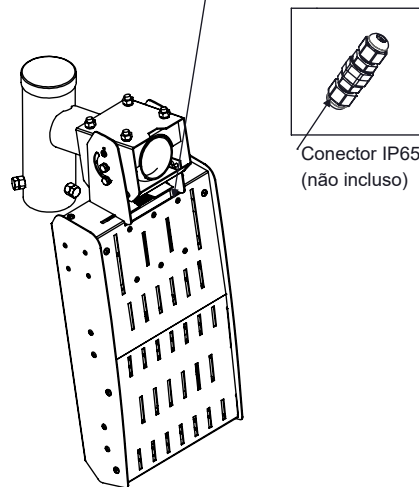

- ③ Retire o parafuso de segurança e posicione a luminária no ângulo desejado. Coloque o parafuso de segurança novamente e aperte os parafusos sextavados

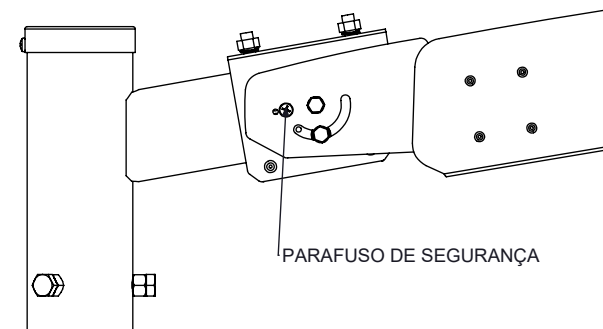

! ATENÇÃO !

DIMERIZAÇÃO PWM





Conectar apenas PWM ou sensor de luminosidade nos terminais D+ e D-. Atenção com a polaridade!

NUNCA CONECTAR A REDE ELÉTRICA (127/220V) AOS TERMINAIS D+ E D- (DIMERIZAÇÃO) SUJEITO A QUEIMA E PERDA DE GARANTIA

Em caso de instalação em perfil metálico (40x40 ou similar) parafusar a alça diretamente no perfil, utilizando porca auto-travante e parafusos adequados.

Código	A	B	C
LEX50-S9000	224	125	360
LEX50-S12000	224	125	360
LEX50-S18000	224	125	505
LEX50-S24000	224	125	505

Esquema de ligação - PWM

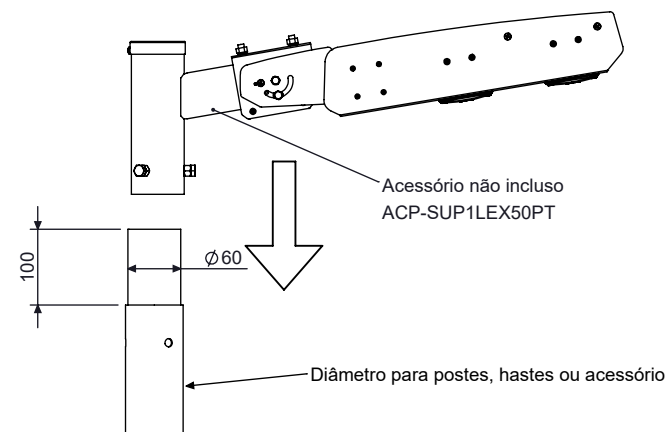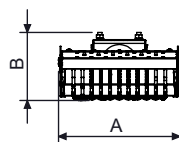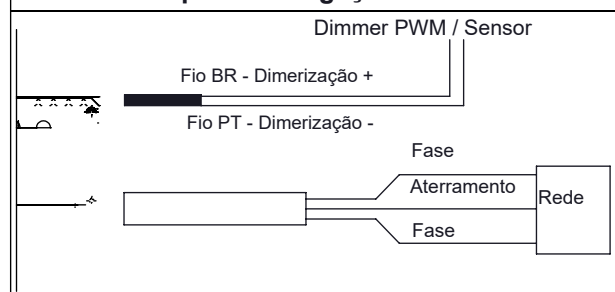


CLASSE I	IP66	
TEMPERATURA AMBIENTE:		-20°C ATÉ 50°C

- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com reator e lâmpada.
- *Observe a potência máxima permitida para a lâmpada.
- *Não acompanha buchas e parafusos.


COMPOSIÇÃO:

REGULAGENS DA LUMINÁRIA

A luminária possui regulagens predeterminadas de -5, 0, 5, 45 e 90°

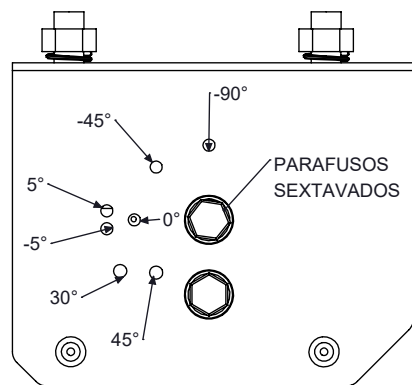


PEÇA INTERNA

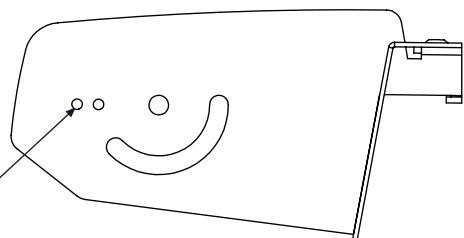

O ângulo é achado quando o furo da trava de segurança centraliza com o furo da peça interna. Após achar o ângulo, colocar novamente o parafuso de trava de segurança e apertar os parafusos sextavados

OPÇÕES DE INSTALAÇÃO

POSTE RETO

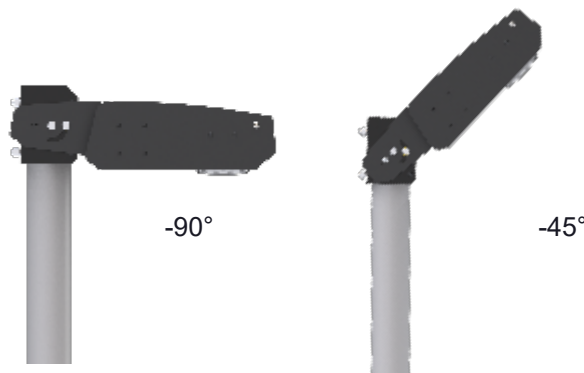

ATENÇÃO! Recomendamos o uso de tampa para fechamento do poste reto. (Não incluso).

POSTE CURVO



Acessório ACP-SUP1LEX50PT

