

LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

LLN01-S / LLN02-S / LLN03-S / LLN04-S


CLASSE I	IP 20	
TEMPERATURA AMBIENTE:		0°C ATÉ 50°C

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.


- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a luminária.
- *Não acompanha buchas e parafusos.

Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.


COMPOSIÇÃO:

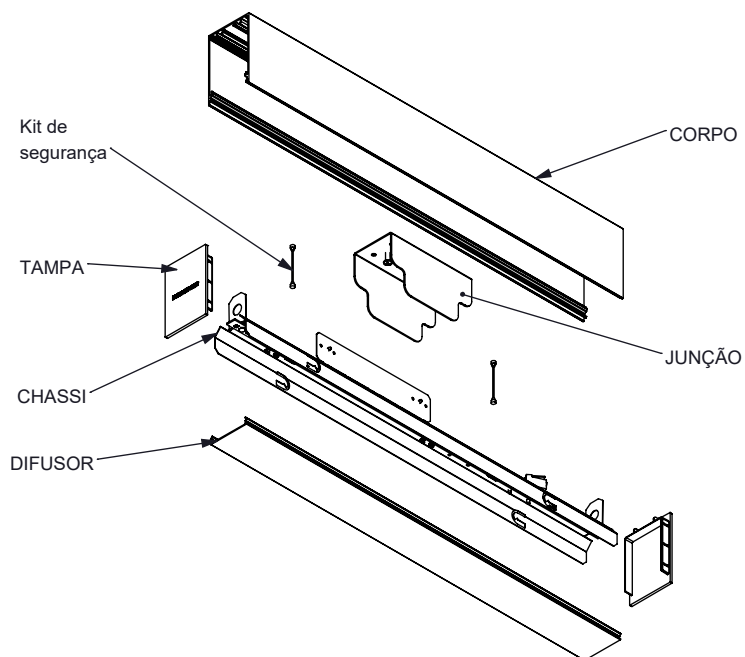


1- Com auxílio de uma chave de fenda, retire o difusor encaixando-a no espaço entre o Difusor e o Corpo da luminária, e empurrando o Difusor para fora.

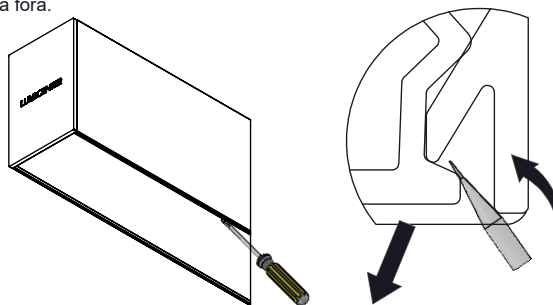


2- Retire o Chassi utilizando a chave de fenda, posicionando-a nos furos das orelhas, trazendo as orelhas para a sua posição original e puxando o chassi para fora do perfil.

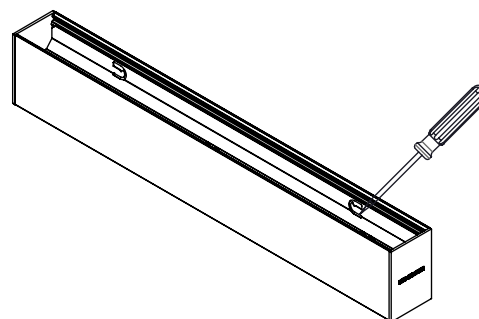

4- Faça a ligação conforme o passo 5 e então coloque o chassi no corpo dobrando as unhas para travar e então fixe o difusor:

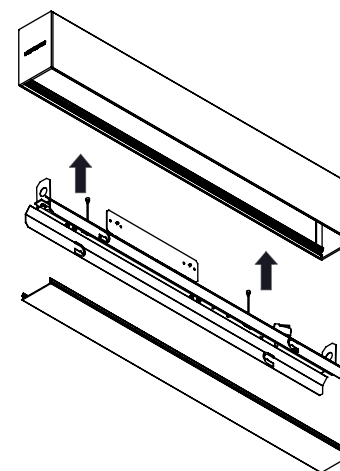


*Caso o sistema de segurança esteja solto, remover as tampas laterais, passar a ponta do cabo pelo local indicado na imagem a baixo e então recolocar as tampas

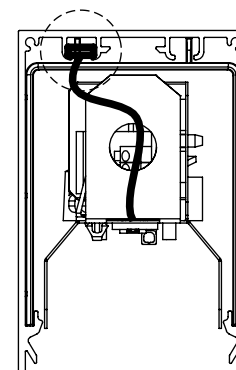


5- Para fazer a ligação siga as instruções das etiquetas localizadas no Chassi abaixo do conector rápido.

ALIMENTAÇÃO

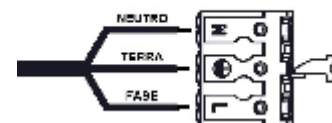



Luminárias On-Off
1 conector para alimentação

DIMERIZAÇÃO

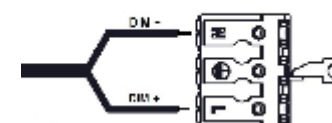


Luminárias Dimmerizáveis
1 conector para alimentação
1 conector para dimerização

3- Passe o cabo de energia pelo passa fio, e fixe a luminária ao teto de acordo do a furação correspondente ao tamanho da luminária (ver Tabela de dimensões). Furo na luminária Ø7mm compatível com parafusos auto atarraxante 4,2 a 5,5.

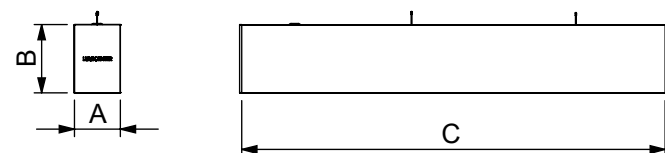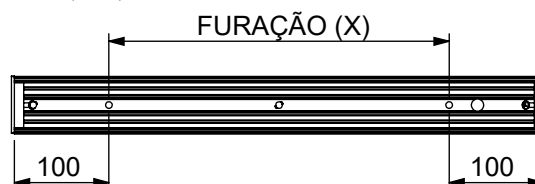


Código	A	B	C	FURAÇÃO
LLN01-S	60	90	560	540
LLN02-S	60	90	1115	915
LLN03-S	60	90	1672	1472
LLN04-S	60	90	2227	2027

6- Após fazer a ligação elétrica, leve o chassi até o perfil e prenda-o empurrando as orelhas para fora. Cuidado para que os cabos de aço e fios fiquem para cima do Chassi e não sejam prensados pelo Corpo da luminária.

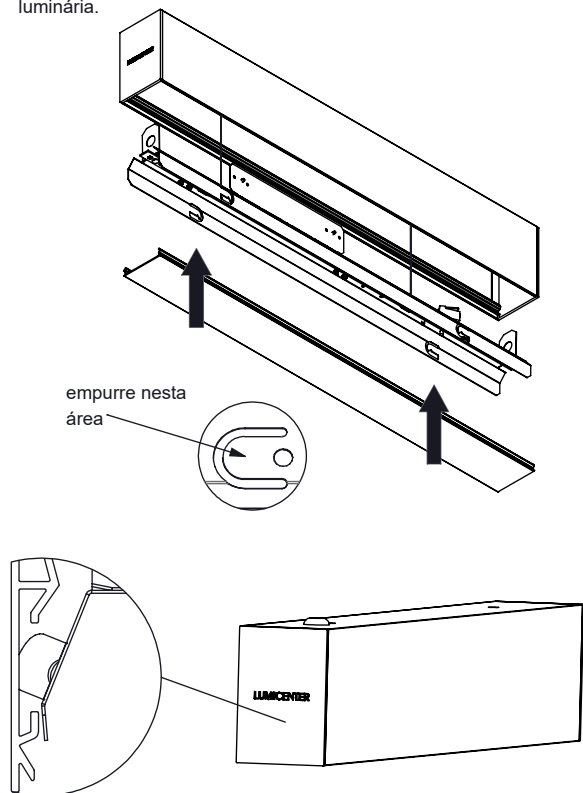


7- Para retirar o chassi, utilize o furo da orelha para engatar uma chave de fenda e trazer a orelha para sua posição original.

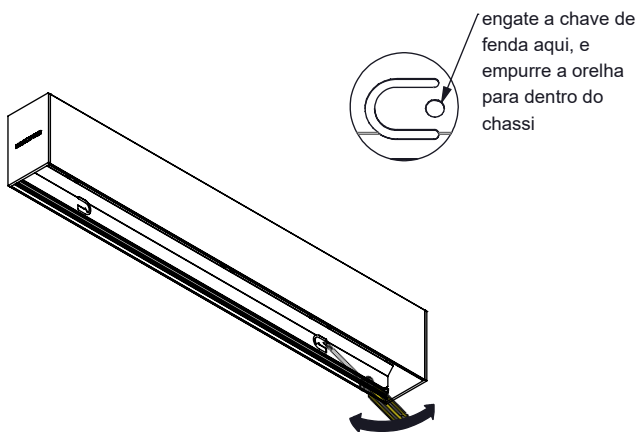


MONTAGEM EM LINHA

1- Para uso em linha retire a Tampa necessária. Com um dos Corpos já fixado à superfície (A), encaixe a junção, e depois faça o encaixe do outro Corpo (B). Ao fazer encaixe com a outra luminária, certifique-se de que a junção está centralizada entre os dois Corpos, e aperte os parafusos da junção para que os dois perfis fiquem devidamente alinhados (C). Repita este procedimento para obter uma linha contínua sem interrupções.

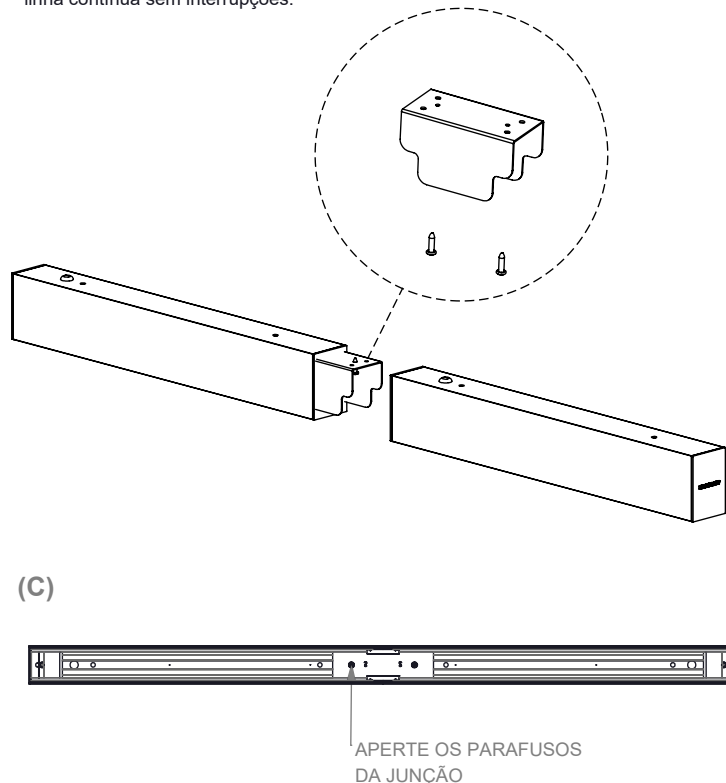

2- Após a instalação em linha dos Corpos das luminárias, prenda os Chassis pelo cabo de segurança ao Corpo, e proceda com a ligação elétrica entre um Chassi e outro. Estenda a ligação do conector de alimentação do Chassi (D) para o conector de alimentação do Chassi (E) conectando TERRA, FASE e NEUTRO. Faça o mesmo quando houver dimerização, ligando o ponto de [L]DIM+ e [N]DIM-. Esta extensão pode ser reproduzida para até 25 metros lineares de luminárias WAY.

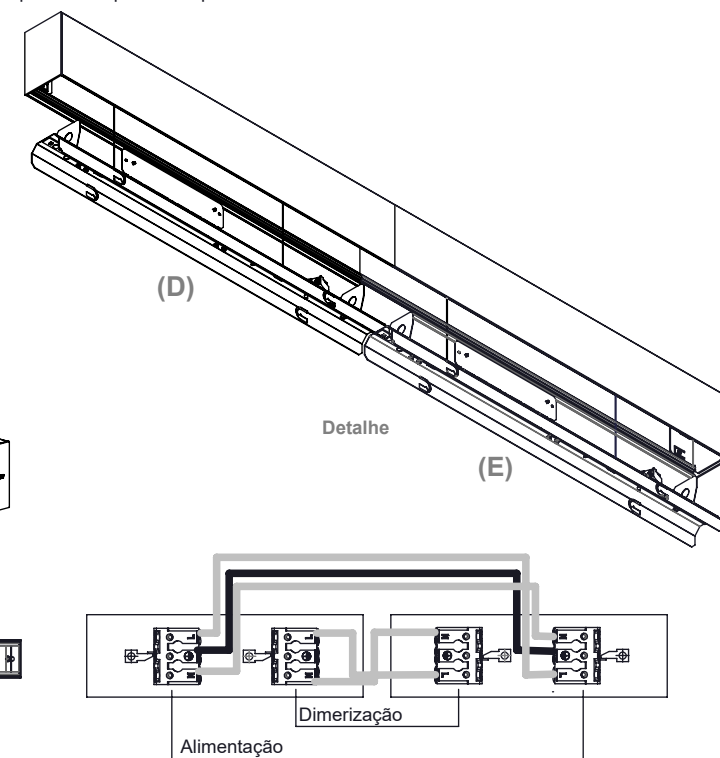

⚠ Atenção

- Esta luminária não é recomendada para ambientes externos.
- Manuseie a luminária sempre com as mãos limpas para evitar manchas.
- Para manuseio do difusor use sempre luvas descartáveis garantindo assim a eficiência e rendimento da peça.
- Para instalação em forros, certifique-se da capacidade de peso permitido comporta 3,5kg por metro.
- Os fios para a extensão de instalação devem ser FIO RIGIDO 0,5mm² para até 25 metros lineares de luminárias WAY.